




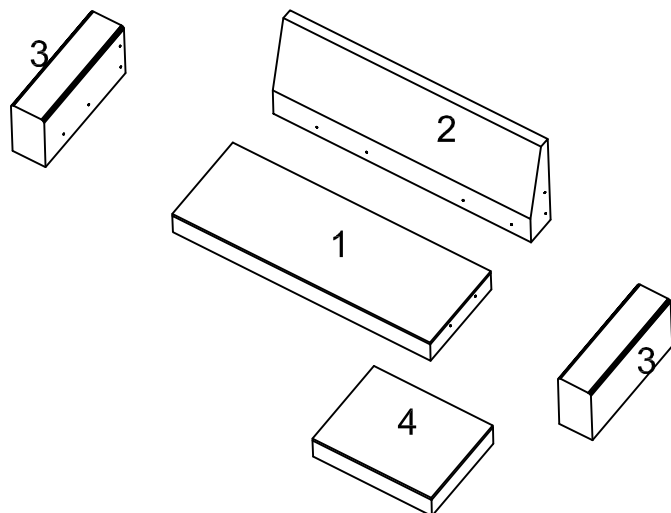






RAMBO -XL DIVAN

1- - 1st.		A- 12 st.		B- 2 st.		C- 16 st.
2- - 1st.		M8		M8		M4
3- - 2st.		D- 12 st.	E- 2 st.		F- 12 st.	M8
4- - 1st.						
5- - 8st.						
6- - 1st.						


verktygsbehov



1

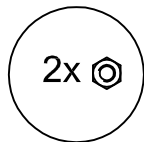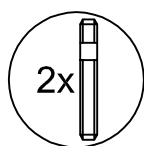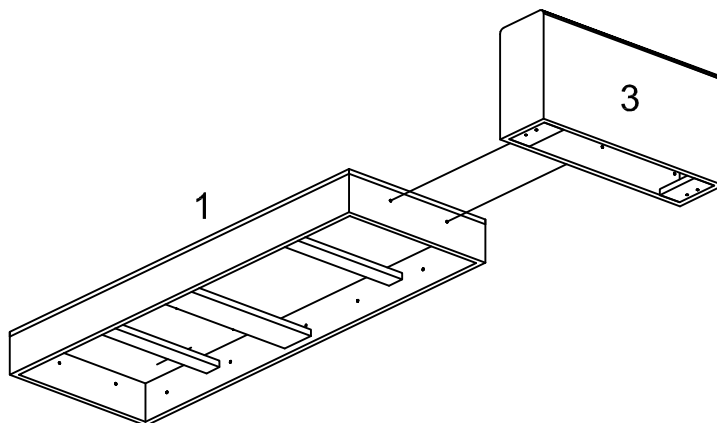


2



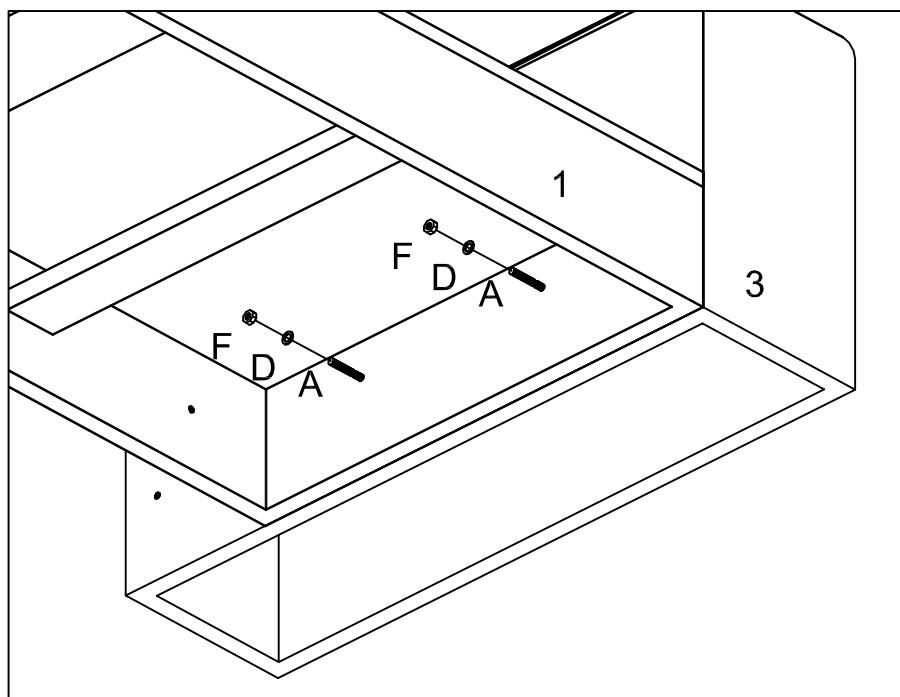


(A) skruvas med kortare sida mot armstöd (3)

Rambo -XL DIVAN




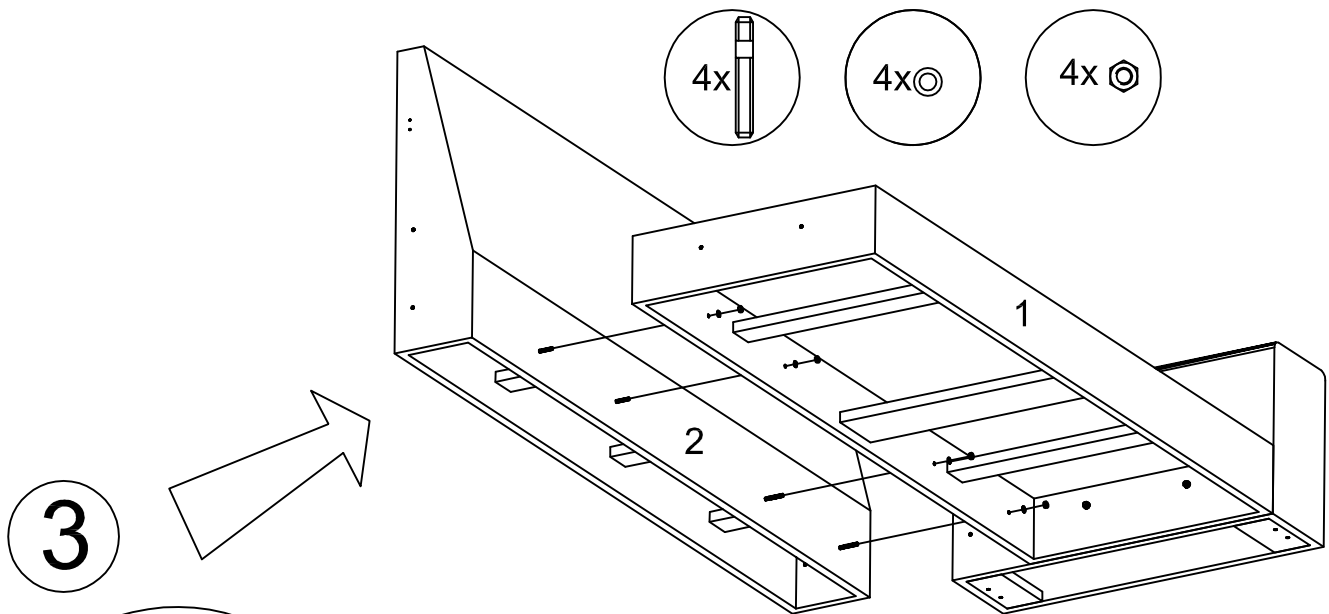


(A) skruvas med kortare sida mot ryggdel (2)

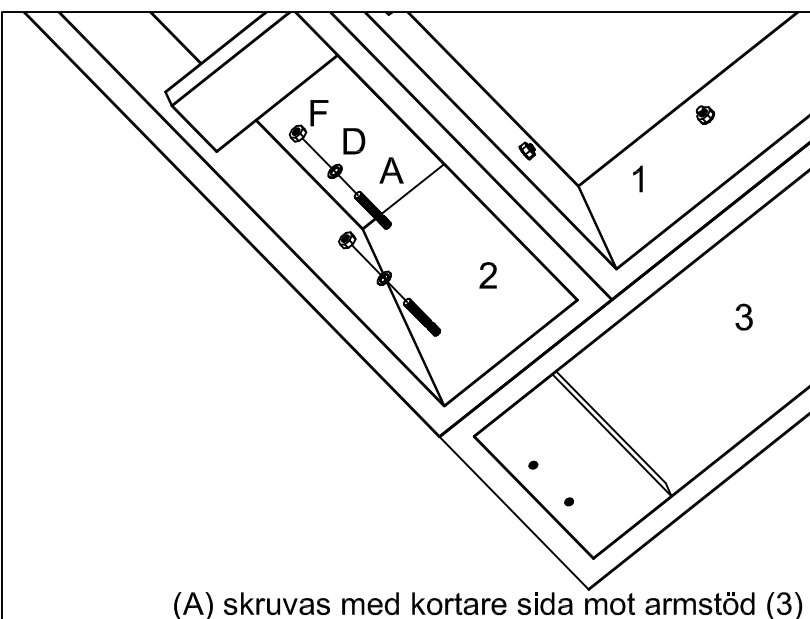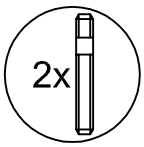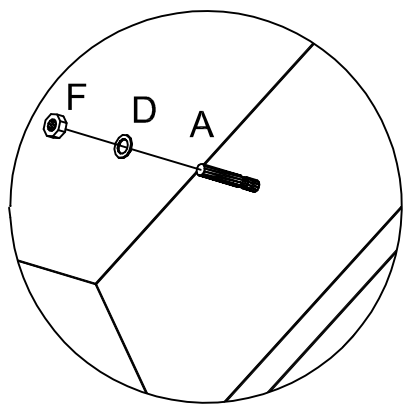


(A) skruvas med kortare sida mot armstöd (3)

4

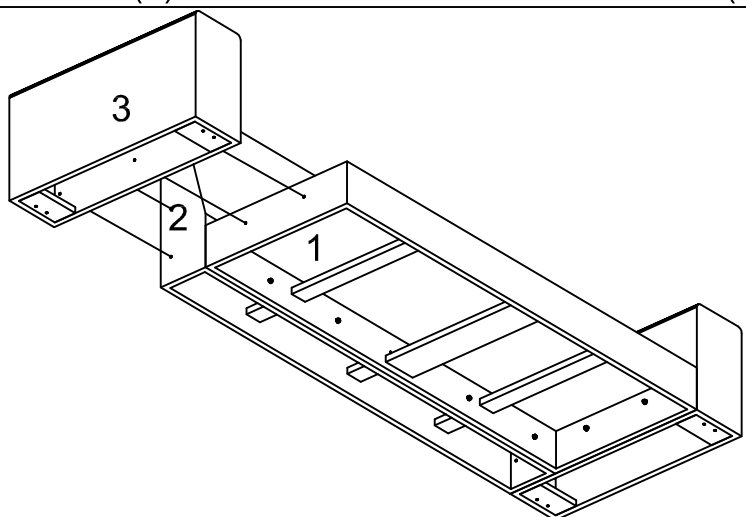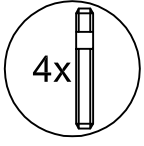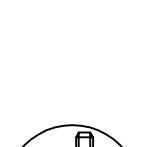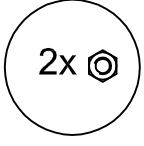


(A) skruvas med kortare sida mot armstöd (3)


5

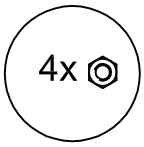

Rambo -XL DIVAN

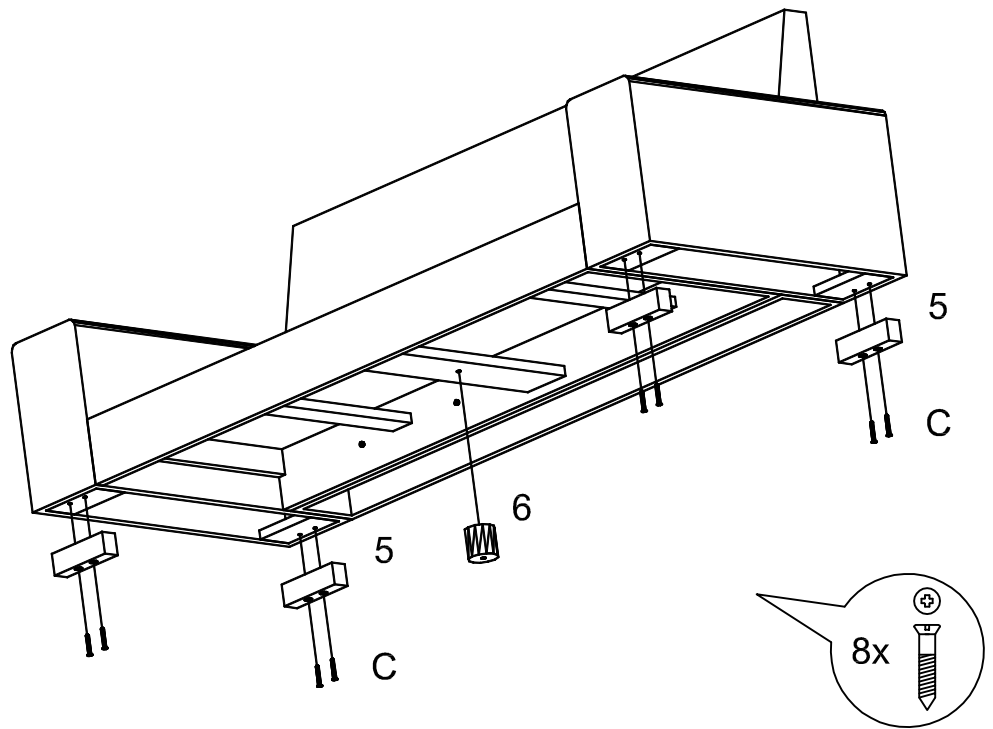


6

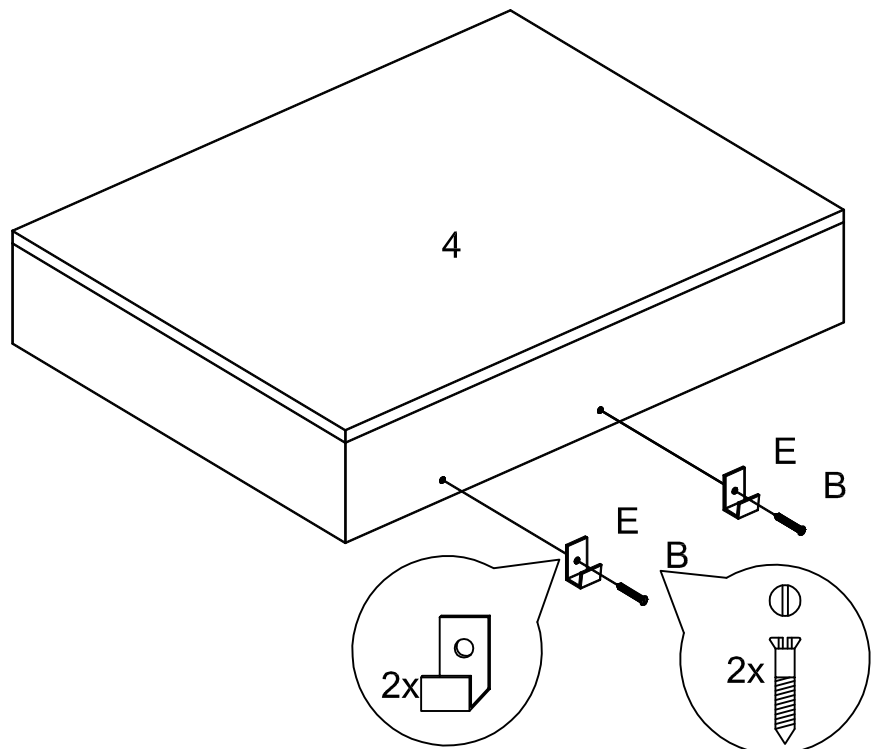


7

Rambo - XL DIVAN

8

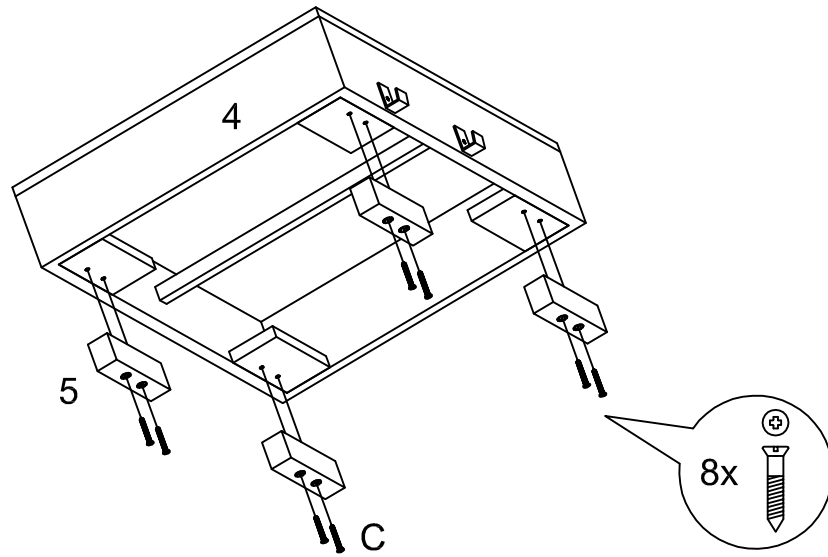

9

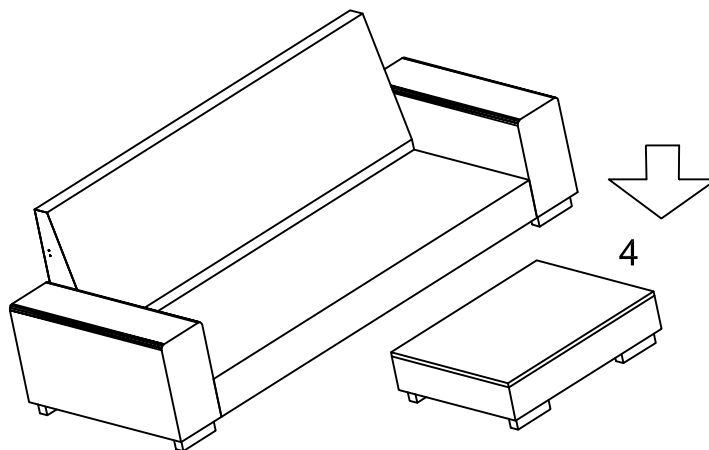

10

